

# Cloisons Ionic

Guide d'installation

# 2021



## Comment unir des cloisons

Les cloisons Ionic peuvent être reliées entre elles pour créer des aménagements servant à entourer ou délimiter des postes de travail. Pour chaque paire de cloisons à unir, commandez un ensemble de raccords à charnières pour cloisons. Chaque ensemble comprend des charnières universelles, des pièces d'espacement, des vis et des broches. Toutes les pièces incluses dans l'ensemble ne sont pas nécessairement utilisées pour chaque raccord. Par exemple, unir deux cloisons autoportantes dans une configuration à 90° ne nécessitera que deux ensembles de raccords à charnières et pièces d'espacement installés au haut et au bas de chaque cloison. Les autres pièces comprises dans l'ensemble devraient être conservées en vue de reconfigurations futures.

L'emplacement des charnières et pièces d'espacement et des jeux de charnières sur les cloisons est déterminé par l'emplacement des trous doubles prépercés dans les montants verticaux des cloisons. Les trous sont toujours situés au haut et au bas des cloisons.

### Pour unir deux cloisons selon un angle variable :

ÉTAPE 1 : Retirez les garnitures verticales d'extrémité.

ÉTAPE 2 : Placez la pièce d'espacement A et la charnière B sur les trous prépercés à la hauteur voulue et fixez-les à l'aide des deux vis fournies. **NE PAS TROP RESSERRER.**

ÉTAPE 3 : Remettez les garnitures verticales en place et réglez les cloisons selon l'angle voulu. Insérez les broches dans les charnières supérieures et inférieures.

### Pour unir deux cloisons en course droite (180°) :

ÉTAPE 4 : Retirez les garnitures verticales d'extrémité, placez deux charnières sur les trous prépercés à la hauteur voulue et fixez-les à chacune des cloisons à l'aide des deux vis fournies. **NE PAS TROP RESSERRER.** Remettez les garnitures verticales en place.

ÉTAPE 5 : Mettez la première cloison de niveau, placez la deuxième cloison de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent et insérez quatre broches (deux en haut; deux en bas).

### Pour unir trois cloisons dans une configuration à trois voies à angle droit (90°) :

ÉTAPE 6 : Retirez les garnitures verticales d'extrémité et installez deux jeux de pièces d'espacement et charnières (au haut et au bas) sur chacune des cloisons latérales.





Installez deux jeux de pièces d'espacement et charnières (au haut et au bas) de la cloison qui sera installée entre les deux cloisons latérales.

Remettez les garnitures verticales en place. Mettez la première cloison de niveau, placez les deux cloisons latérales de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent et insérez, au fur et à mesure, quatre broches (deux en haut; deux en bas).

### Pour unir trois cloisons dans une configuration à trois voies à 120° ou quatre cloisons dans une configuration à quatre voies à angle droit :

ÉTAPE 7 : Retirez les garnitures verticales d'extrémité et installez deux jeux de pièces d'espacement et charnières (au haut et au bas) sur chacune des cloisons.

Remettez les garnitures verticales en place. Mettez la première cloison de niveau, placez les autres cloisons de façon à ce que toutes les charnières se chevauchent et insérez, au fur et à mesure, quatre broches (deux en haut; deux en bas). Mettez l'aménagement monté de niveau.

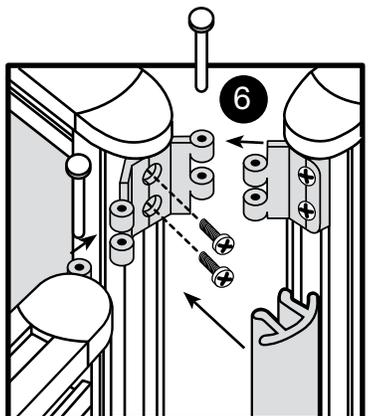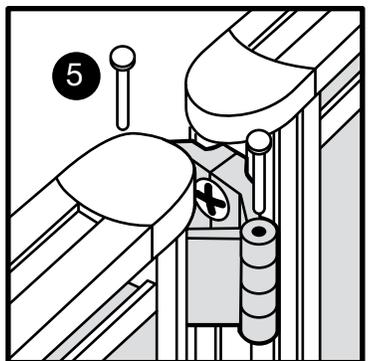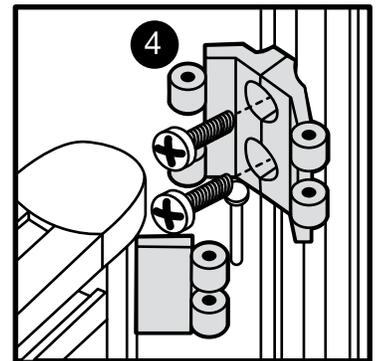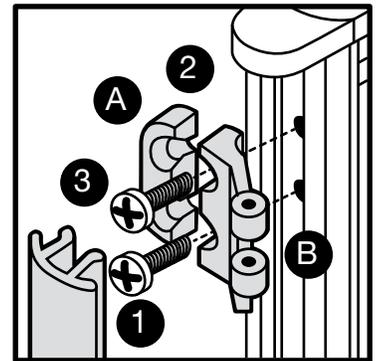

## Raccord hors module

Pour unir deux cloisons dans une configuration en T hors module, retirez la garniture verticale d'extrémité ainsi que tous les raccords et toutes les pièces d'espacement.

ÉTAPE 1 : Fixez le raccord hors module supérieur au montant vertical de la cloison à l'aide des vis fournies.





ÉTAPE 2 : Assurez-vous que les raccords autonivelants de la deuxième cloison sont complètement enfoncés pour maintenir la cloison inclinée. Avec prudence, faites glisser le raccord sur le support supérieur de la façon illustrée, tout en vous assurant que le support se trouve à l'intérieur du rail horizontal supérieur.

ÉTAPE 3 : Remplacez avec précaution la cloison en position verticale et faites les ajustements nécessaires à son emplacement définitif.

ÉTAPE 4 : Fixez le raccord hors module inférieur au rail horizontal inférieur de la cloison.

ÉTAPE 5 : Assujettissez le module à la cloison verticale à l'aide des vis fournies. Mettez l'aménagement monté de niveau.

ÉTAPE 6 : Installez deux vis de blocage dans le support supérieur pour l'empêcher de glisser latéralement, puis resserrez-les soigneusement à l'aide hexagonale fournie.

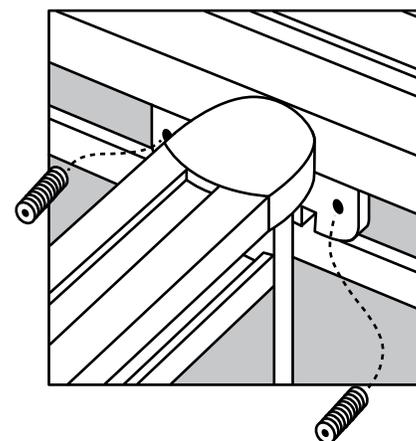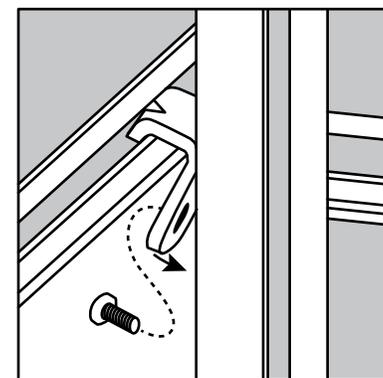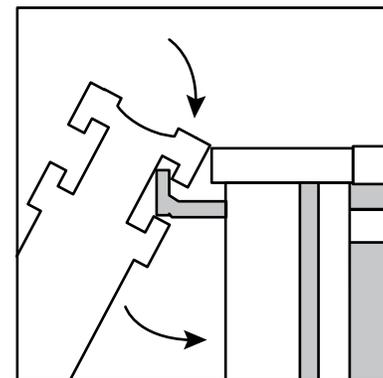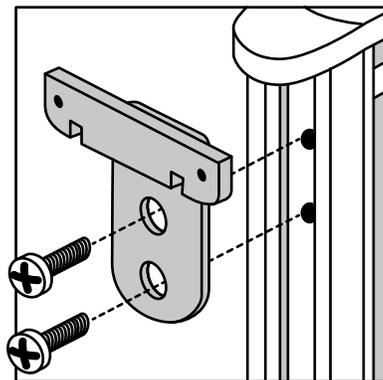

**Jeux de pieds mobiles ou de pieds plats pour cloisons autoportantes Ionic**

ÉTAPE 1 : Retirez les raccords autonivelants au bas de la garniture verticale de la cloison.


ÉTAPE 2 : Alignez le support de façon à ce que les pieds soient perpendiculaires à la longueur du panneau.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le support vers le haut jusqu'à ce qu'il s'insère dans le rail horizontal inférieur de la cloison.


ÉTAPE 4 : Retirez le couvercle en PVC et vissez le support au montant vertical de cloison dans le deuxième trou au bas de la cloison.

ÉTAPE 5 : Remettez les raccords autonivelants en place.

**Pied avec roulettes**

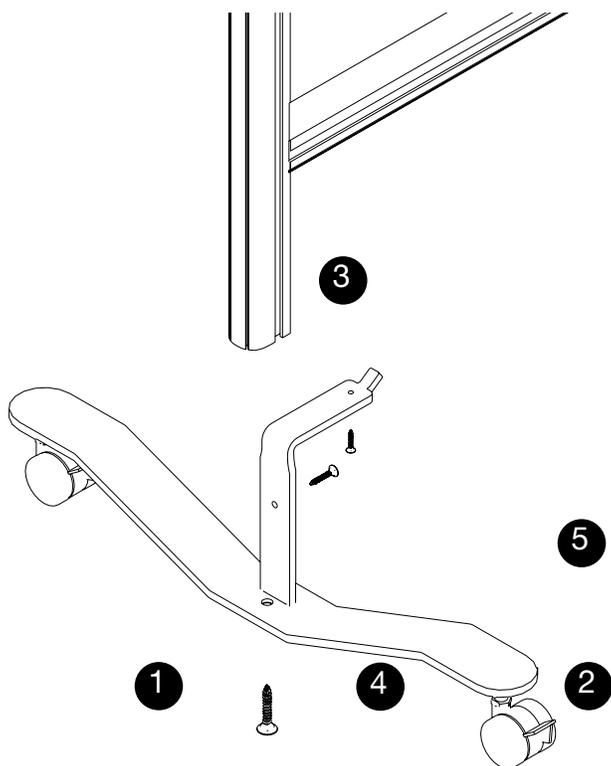

**Pied plat**

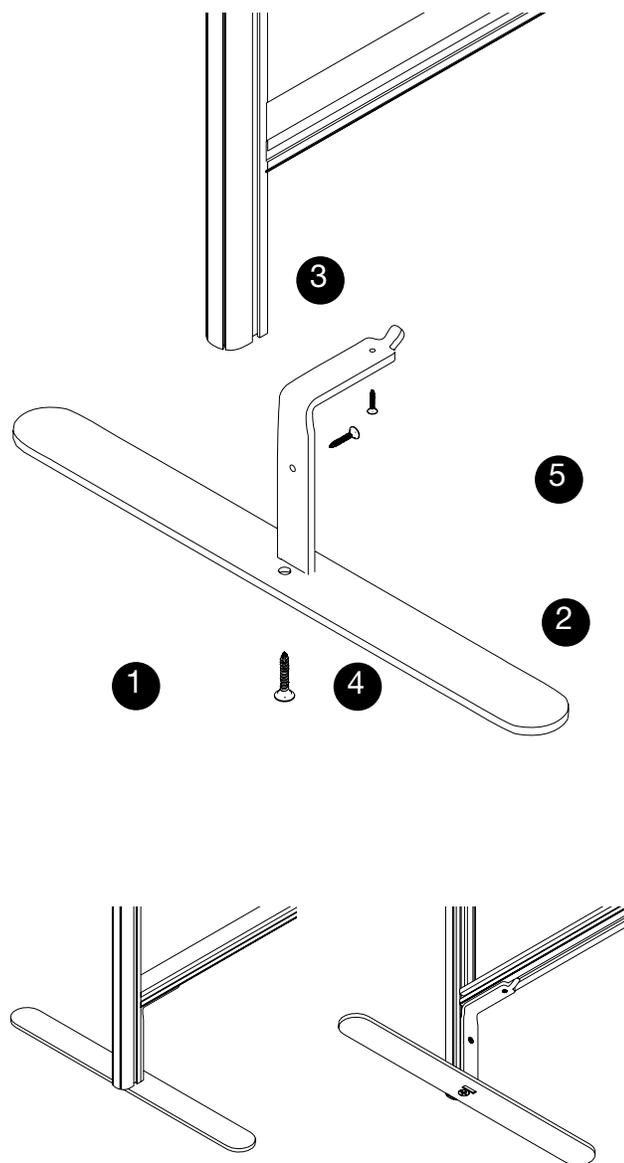

## Bureaux et salles d'exposition partout au Canada

### **Le Groupe Global - siège social**

560, chemin Supertest  
Toronto, Ontario  
M3J 2M6  
Tél (416) 650-6500

### **Salle d'exposition principale et bureau de vente**

1350, chemin Flint  
Toronto, Ontario  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

---

### **Calgary**

237, 8e avenue S-E, bureau 302  
Calgary, Alberta  
T2G 5C3  
Tél (403) 250-7770

### **Montréal (emplacement temporaire)**

2020, route Transcanadienne, bureau 306  
Dorval (Québec)  
H9P 2N4  
Tél (514) 866-4331

### **Edmonton**

10158, rue 103 N-O, bureau 201  
Edmonton, Alberta  
T5J 0X6  
Tél (780) 444-8922

### **Ottawa**

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400  
Ottawa, Ontario  
K1P 5J6  
Tél (613) 234-2881  
*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*

### **Halifax**

1061, rue Marginal, bureau 120  
Halifax, Nouvelle-Écosse  
B3H 4P7  
Tél (902) 422-7434

### **Vancouver**

675, rue West Hastings, bureau 1000  
Vancouver, Colombie-Britannique  
V6B 1N2  
Tél (604) 432-1701

### **Moncton**

268, chemin Coverdale  
Riverview, Nouveau-Brunswick  
E1B 3J2  
Tél (506) 858-8383

### **Winnipeg**

111, avenue Lombard, bureau 220  
Winnipeg, Manitoba  
R3B 0T4  
Tél (204) 925-3350