

⚠ WARNING ⚠ ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. Repair the chair with manufacturer supplied parts.
Ensure all screws are securely fastened. Do not use this chair unless all bolts and parts are firmly tightened. Periodically check that all screws remain tight. Failure to secure screws or allowing screws to become loose may result in personal injury. This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. Do not use it as a step ladder. Do not sit on the arm rest of this product.
This chair is for use by one person weighing 250 lbs (114kg) or less.
If you have any concerns about safety, withdraw from service until repaired by authorized Global dealer.
For use on carpeted surfaces only. The dual wheel casters can cause unexpected rolling or tipping on hard surfaces.

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser immédiatement d'utiliser ce fauteuil. Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d'origine fournies par le fabricant. S'assurer que toutes les vis sont bien serrées. N'utiliser ce fauteuil que lorsque toutes les vis et pièces sont solidement fixées. Vérifiez périodiquement les vis et resserrez les à fond au besoin. Des vis mal serrées peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil comme escabeau. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs de ce fauteuil.
Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne dépasse pas 114 kg (250 lb). Si l'utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé par un distributeur Global agréé.
Utiliser sur surfaces à moquette seulement. Sur des surfaces dures, la roulette double risque de causer un roulement ou basculement imprévu.

IMPORTANT: Read these instructions carefully before beginning assembly. Failure to follow these instructions may result in serious injury. Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair. Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please examine all packing material before discarding it.

IMPORTANT: Lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter des blessures graves.
Avant de commencer le montage, déballer soigneusement toutes les pièces et les identifier en les comparant avec celles de la nomenclature. Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examiner les emballages avec soin avant de s'en débarrasser.

PARTS LIST

Refer to figure 1

ITEM	DESCRIPTION	QTY.
A	Back	1
B	Seat	1
C	Base	1
D	Pneumatic cylinder	1
E	Casters	5
F	Lever	1
G	Flat washer	1
H	Lock washer	1

NOMENCLATURE

Se reporter aux figure 1

ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Dossier	1
B	Siège	1
C	Piètement	1
D	Cylindre pneumatique	1
E	Roulettes	5
F	Mollette	1
G	Rondelle plate	1
H	Rondelle de sécurité	1

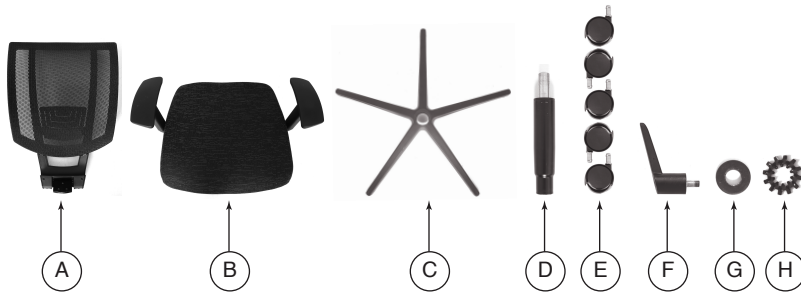


Figure 1

ASSEMBLY

Attaching casters

1. Push one caster (E) into each hole on the bottom of the five pronged base (C) as shown in figure 2. When partially inserted, there will be some resistance before the caster “snaps” into position.

Attaching pneumatic cylinder

2. Insert the pneumatic cylinder (D) into the hole in the center of the base (C), with the “clip” end downwards as shown in figure 3. Both the base and the cylinder are tapered to ensure a tight fit.

Attaching chair assembly

3. Carefully insert the pneumatic cylinder (D) into the hole in mechanism as shown in figure 4. Press down firmly. Weight or applied pressure will “pressure seal” these components to one another.



Figure 2



Figure 3

MONTAGE

Montage des roulettes

1. Engagez une roulette (E) dans chaque trou du piètement (C) à cinq branches comme indiqué à la figure 2. Une résistance se fait sentir avant que la roulette ne s'engage complètement.

Montage du cylindre pneumatique

2. Engagez le cylindre pneumatique (D) dans le trou au centre du piètement (C), avec le clip vers le bas comme indiqué à la figure 3. Le piètement et le cylindre sont coniques pour garantir un montage serré.

Montage du fauteuil

3. Introduisez soigneusement le cylindre pneumatique (D) dans le trou du mécanisme de siège comme indiqué sur la figure 4, et enfoncez le fermement. Un poids ou une forte pression assurera un joint par pression entre ces éléments.



Figure 4

Attaching back

4. Remove lever from mechanism, and insert the back upright into slot of mechanism under seat as shown in figure 5.

5. Place flat washer (G) then lock washer (H) (refer to figure 6) over lever (F) and insert through seat mechanism into hole of back upright. Refer to figure 7. Securely fasten in desired position. **Check periodically to ensure Lever remains tight.**



Figure 5

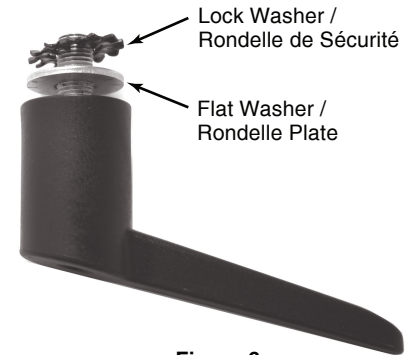


Figure 6

Montage du dossier

4. À partir de l'arrière et du dessous du siège, introduisez le montant du dossier dans le logement du mécanisme du siège, comme illustré à la figure 5.

5. Placez la rondelle plate (G), puis la rondelle de sécurité (H) (reportez-vous à la figure 6) sur la molette (F) et introduisez cette dernière dans le trou du montant du dossier en la faisant passer au travers du mécanisme du siège. Reportez-vous à la figure 7. Serrez fortement la molette à la position souhaitée. **Vérifiez périodiquement que la molette est bien serrée.**



Figure 7

OPERATION

Seat height control (figure 8)

While unseated, rotate lever (A) to increase height. While seated, rotate lever to decrease height. Release lever when desired height is achieved.

Synchro-Tilt control: (figure 8)

Rotate lever (B) up and seat/back angle tilts with users motiion. Rotate lever down and seat/back angle is locked in position. The anti-kickback feature requires user to apply weight to the back in order to disengage the locking mechanism.

Tilt tension control (figure 8)

Turn handwheel (C) clockwise to increase tilt tension, counter clockwise to decrease it.

Arm height control (figure 8)

Each arm can be independently adjusted for height. Simply push button (D) located on the side of the arm and slide arm to desired height. Release button when desired height is achieved.

Lumbar height control (figure 8)

Raise or lower both sides of the lumbar support (E) at the same time to the desired height.

Lumbar depth control (figure 9)

Move lever (F) down to unlock lumbar depth. Push lumbar in or out to desired position. Move lever up to lock lumbar depth in place.

Seat depth control (figure 9)

Seat depth is adjusted by loosening lever (G) under the seat, moving the chair back in or out to the most comfortable position and tightening the lever. **Ensure lever is securely fastened. Check periodically to ensure lever remains tight.**

UTILISATION

Réglage de la hauteur du siège (figure 8)

Pour relever le siège, levez-vous et tournez le levier (A). Pour abaisser le siège, tout en demeurant assis, tournez le levier. Relâchez le levier lorsque le siège est à la hauteur voulue.

Réglage de l'inclinaison synchronisée: (figure 8)

Tourner la manette (B) vers le haut pour incliner le siège et le dossier selon les mouvements de l'utilisateur. Tourner la manette vers le bas pour verrouiller l'inclinaison du siège et du dossier en place. Pour débloquer le mécanisme, la fonction antiretour requiert que l'usager exerce son poids au fond du fauteuil.

Réglage de la tension de basculement (figure 8)

Tourner la molette (C) dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension, ou dans le sens inverse pour réduire la tension.

Réglage de la hauteur des accoudoirs (figure 8)

La hauteur de chaque accoudoir peut se régler de façon indépendante. Enfoncez le bouton (D) situé sur le côté de l'accoudoir et levez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

Réglage de la hauteur du support lombaire (figure 8)

Levez ou descendez les deux côtés du support lombaire (E) en même temps à la position voulue.

Réglage du support lombaire (figure 9)

Faites pivoter le levier (F) vers le bas pour déverrouiller le support lombaire. Avancez ou reculez le support lombaire jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position voulue. Faites pivoter le levier vers le haut pour verrouiller le support lombaire en place.

Réglage de la profondeur du siège (figure 9)

Pour régler la profondeur du siège, desserrez la molette (G) sous le siège, avancez ou reculez le dossier jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position voulue, puis resserrez la molette. **Assurez-vous que la molette est fortement serrée. Vérifiez périodiquement que la molette est bien serrée.**



Figure 8



Figure 9

Assembly/Operating Instructions Instructions de montage et d'utilisation

